
LeakAlert360
Motorantrieb

Montage am KFR-Schrägsitzventil · Kalibrierung · Sensor

Gilt für LeakAlert360 und LeakAlert360 Plus. Der AQS-Monitor der Plus-Variante ist in der Langanleitung beschrieben.

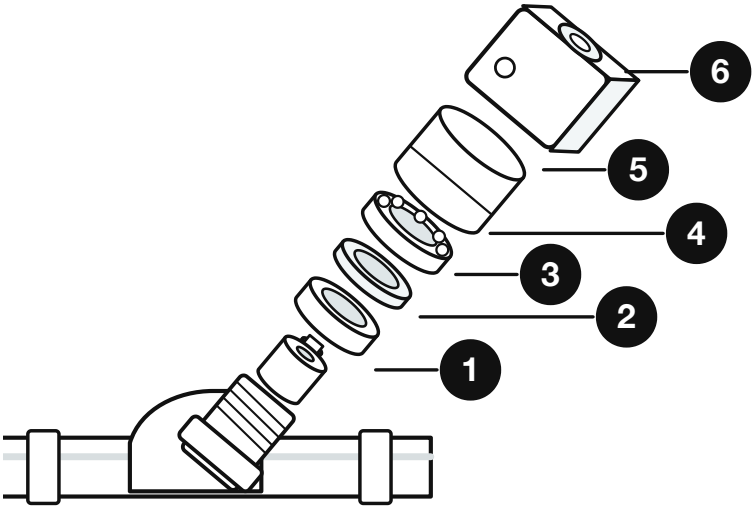

1 Innerer Koppler	K	2 Adapterring	A1–A4	3 Distanzring	D1/D2
4 Kugellagersitz	Ws	5 Hauptgehäuse	G	6 Motor mit Taste	M

M17–M30
Schlüsselweite Ventilsitz

12 V
Netzteil, 150 cm Kabel


1×
Kalibrierung, bleibt gespeichert

A Montage







1

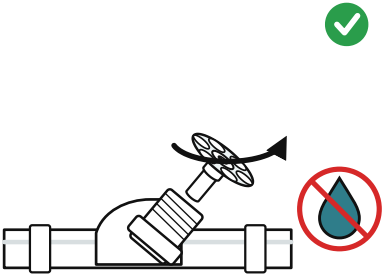


2

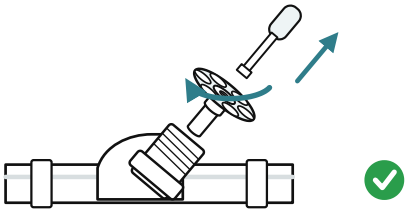


3

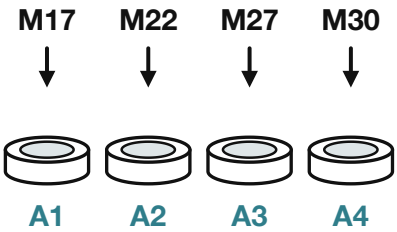


4

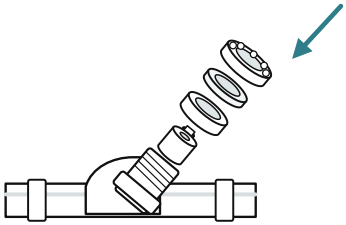

5

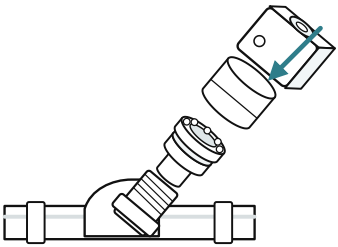

6

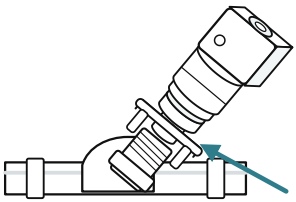


1. Hahn von Hand zudrehen, bis kein Wasser mehr fließt – nicht weiter.
2. Schraube lösen, Handrad abziehen.
3. Schlüsselweite messen: M17→A1, M22→A2, M27→A3, M30→A4.
4. Koppler, Adapterring, Distanzring und Kugellagersitz aufsetzen.
5. Gehäuse und Motorkopf aufsetzen.
6. Niederhalter mit zwei Kabelbindern festziehen.


B Strom & Kalibrierung




1

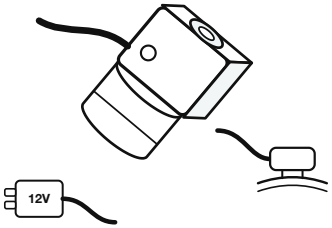


2

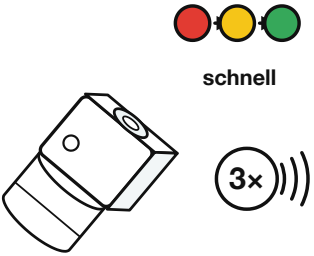


3

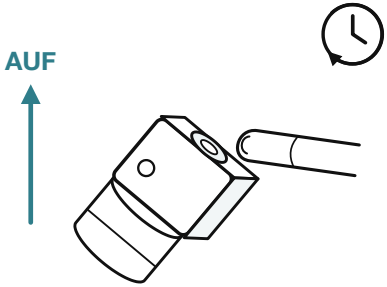


4

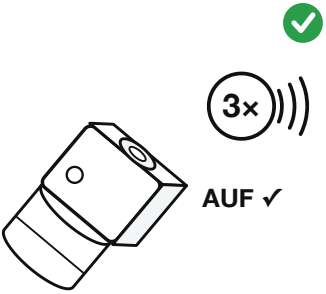

5

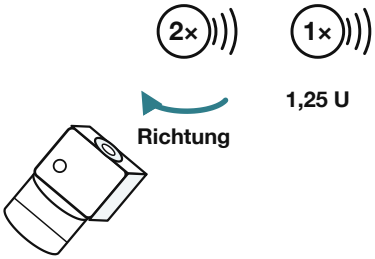


6

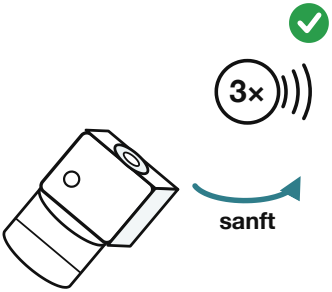

1. Netzteil anstecken, Flutsensor optional.
2. LED wechselt schnell Rot–Gelb–Grün: Kalibriermodus. Sonst 3× klicken.
3. Taste drücken und halten, bis die AUF-Position erreicht ist, dann loslassen.
4. 3× klicken speichert die AUF-Position.
5. 2× klicken kehrt die Richtung um, 1× klicken dreht 1,25 Umdrehungen weiter.
6. 3× klicken speichert beide Endlagen. Der Motor fährt sie danach sanft an.

C Sensor & App



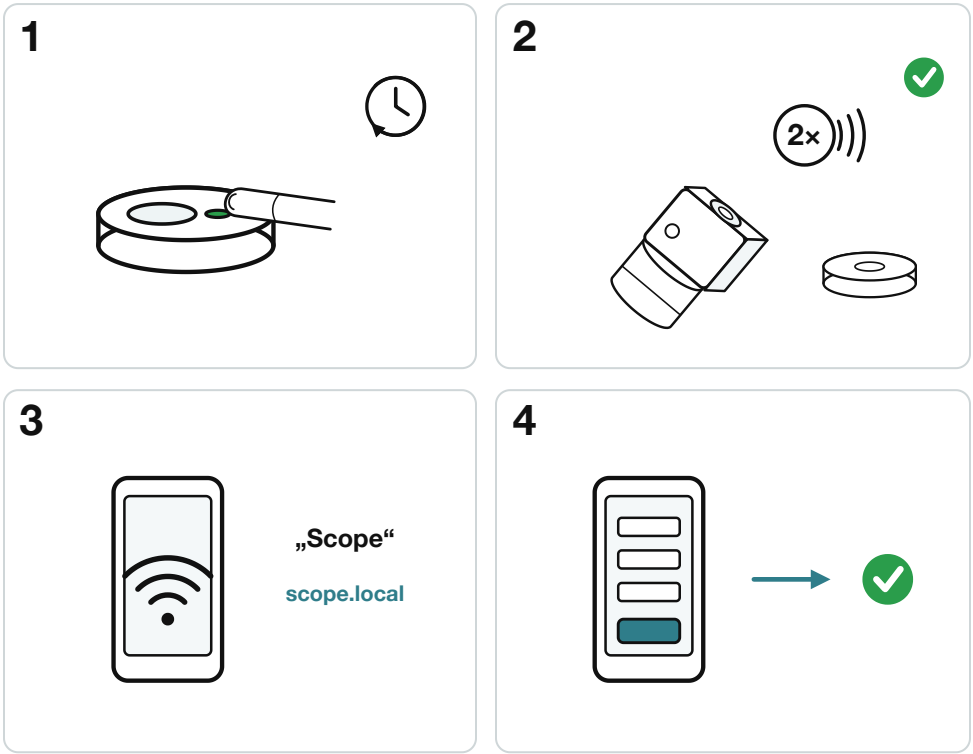

1. Funksensor: Taster neben der Batterie beim Einlegen gedrückt halten.
2. Am Motor 2× klicken. Die LED am Sensor erlischt.
3. Smartphone mit dem WLAN „Scope" verbinden, http://scope.local aufrufen.
4. WLAN-Daten und E-Mail eingeben. Weiterleitung zu app.aqua-scope.com.

scope.local
Einrichtung im Browser

app.aqua-scope.com
Steuerung & Status

grün langsam	offen
rot langsam	geschlossen
gelb	sucht Funk

TASTENFOLGEN AM MOTOR

1× kurz	Ventil auf / zu	**3 s + 1× / 3×**	Tastenschutz ein / aus
2× kurz	Statusreport senden	**6× kurz**	Dichtungsentlastung ein / aus
2 s halten	Alarm abschalten	**10 s + 5×**	Reset des Motors

Bei gedrückter Taste piepst der Motor jede Sekunde einmal – so lassen sich die Sekunden zählen.